


MAXXUS[®]

**Massagesessel
MX 12.0**

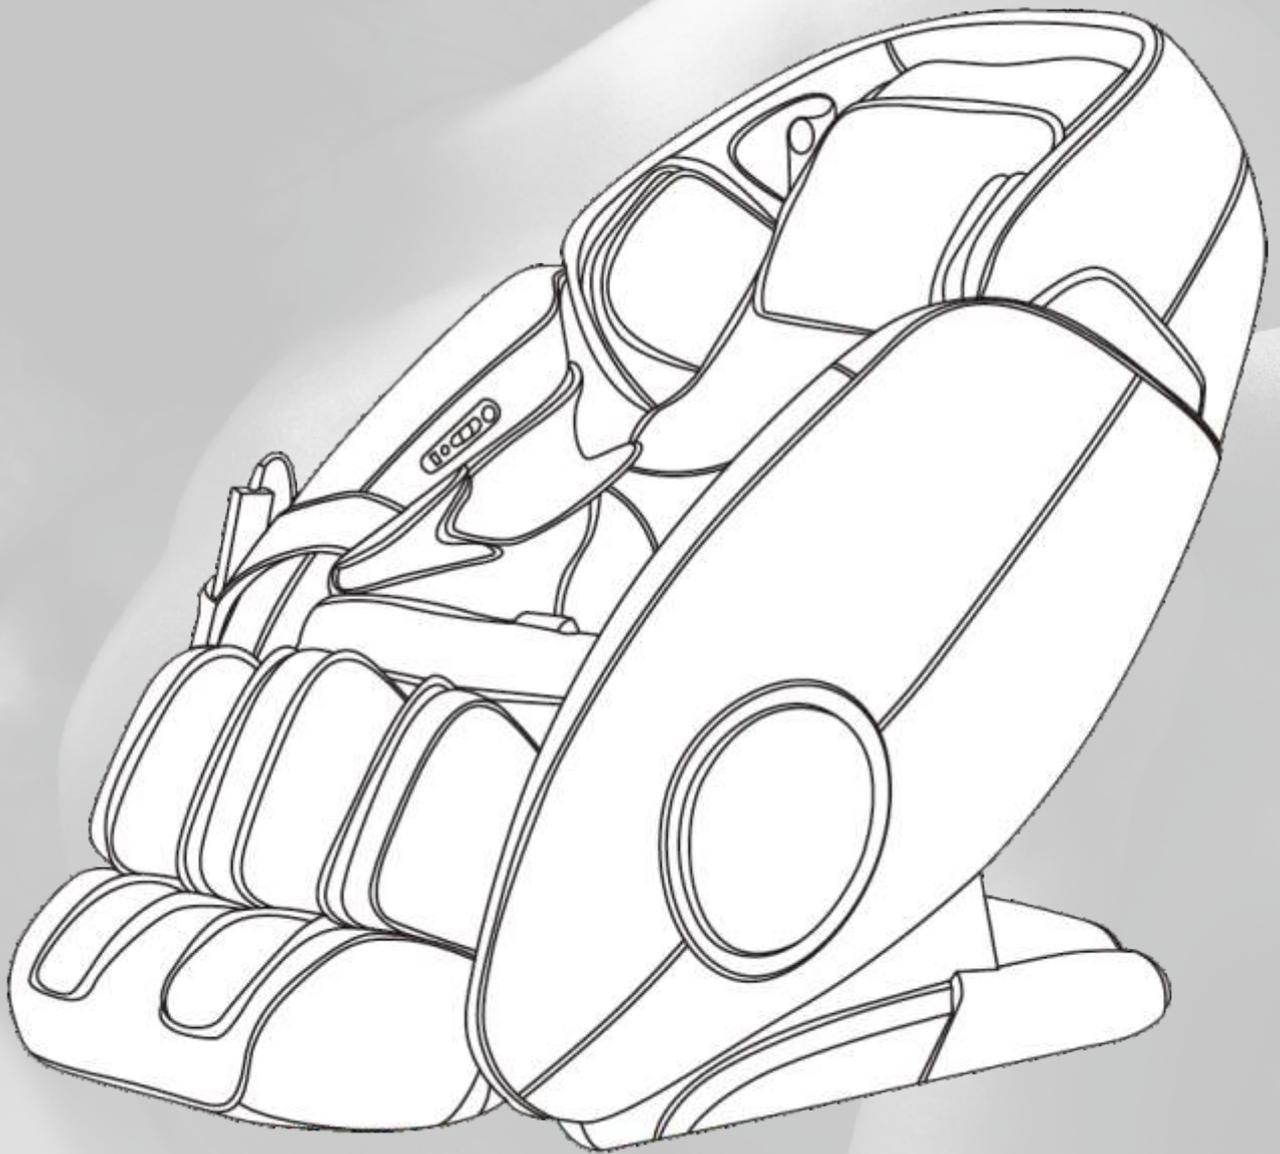

Index	2
Sicherheit & Wartung	3 - 5
Funktionen & Anwendungsbereiche	6
Bezeichnung der Komponenten	7
Fernbedienung	8
Anwendung	9 - 12
Montage der Seitenteile	13-14
Montage des Fußraste	15
Aufstellen & Transport des Gerätes	16
Explosionszeichnung	17
Teileliste	17
Gewährleistung	18
Reparaturauftrag & Schadensmeldung	19

1. Wichtige Sicherheitshinweise



- Halten Sie Kinder von allen beweglichen Teilen des Sessels fern.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an.
- Bitte ziehen Sie nach Benutzung und vor dem Reinigen den Stecker. Vermeiden Sie somit Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät.
- Bitte nutzen Sie den Sessel nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Benutzen sie keine Zusatz- oder Anbauteile, die im Lieferumfang nicht enthalten sind.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien, auf dem Balkon oder Terrasse.
- Bitte lesen die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts.
- Jegliche Nutzungsformen, die nicht in der Anleitung beschrieben sind, sind verboten.
- Es empfiehlt sich, das Gerät nicht länger als 20 Minuten pro Massage zu nutzen.
- Bitte nutzen Sie das Gerät **nicht**, wenn
 - das Leder gebrochen oder beschädigt ist.
 - eine der Abdeckungen gebrochen oder beschädigt ist.
 - das Heizungs-/Lüftungsloch abgedeckt oder blockiert ist.
 - Sie übermäßig viel Alkohol konsumiert haben oder sich schlecht fühlen.
- Warten Sie nach einer großen Mahlzeit mindestens eine Stunde bevor Sie das Gerät benutzen.
- Schlafen Sie während der Massage nicht im Sessel.
- Stellen Sie die Massagefunktionen **nicht** zu stark ein, um Verletzungen zu vermeiden.

2. Aufstellort



- Bitte nutzen Sie das Gerät nicht:
 - in Räumen mit hoher Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit.
 - während sich die Raumtemperatur rapide und schnell ändert.
 - in sehr staubigen Räumen
 - an Standorten, an denen nicht ausreichend Platz für die notwendige Belüftung ist.

3. Persönliche Gegebenheiten



- Wenn Sie eine der folgenden Beschwerden oder Krankheiten haben, raten wir von einer Nutzung des Geräts ab:
 - Osteoporose
 - Herzbeschwerden/-leiden
 - Träger eines Herzschrittmachers oder anderer elektronischer, medizinischer Geräte
 - Fieber
 - offene Wunden
 - Hautkrankheiten
 - während der Schwangerschaft oder Menstruation
- Wenn Ihnen der Arzt „Ruhe“ verordnet hat, raten wir ebenfalls von der Nutzung ab.
- Kinder unter 14 Jahren sollten den Sessel ohne Beobachtung nicht benutzen.
- Personen mit nassen Körpern, sollten das Gerät nicht benutzen.

4. Allgemeine Sicherheitshinweise



- Überprüfen Sie die Stromspannung, bevor Sie das Gerät das erste Mal einschalten.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie unbedingt das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gerät.
- Beschädigen Sie keine Kabel und tauschen Sie keine Schaltkreise an dem Produkt.
- Benutzen Sie keinen nassen Lappen oder ähnliches zum Reinigen der elektrischen Komponenten wie Schalter oder Stecker.
- Halten Sie sich während eines Stromausfalls von dem Gerät fern, um Verletzungen zu vermeiden, wenn der Strom wieder an geht.
- Bitte stellen Sie die Benutzung des Geräts sofort ein, wenn irgendeine Art von Störung auftritt.
- Stellen Sie die Benutzung ebenfalls ein, wenn Sie sich nicht wohl fühlen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, ziehen Sie bitte den Stecker und kontaktieren Sie Ihren Händler oder andere qualifizierte Techniker für Ersatz.
- Kinder müssen, wenn sie in der Nähe des Geräts sind, beaufsichtigt werden.
- Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten geeignet. Auch Personen mit wenig Erfahrung oder Wissen (z. B. Kinder) sollten das Gerät nicht unbeobachtet benutzen.

5. Wartung und Instandhaltung



- Die Wartung des Geräts darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. Sehen Sie bitte davon ab selbst das Gerät auseinander zu bauen und/oder zu warten. Ausnahmen sind, kleinere Wartungs- / Reparaturarbeiten unter Anweisung eines Technikers des Vertreibers.
- Bitte vergessen Sie nicht das Gerät nach der Benutzung am Netzschalter auszuschalten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn der Stecker locker sitzt.
- Wenn der Sessel für längere Zeit nicht benutzt wird, wickeln Sie bitte die Kabel auf und verstauen ihn in einer trockenen und staubfreien Umgebung.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen oder langer direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, ziehen Sie bitte den Stecker und kontaktieren Sie Ihren Händler oder andere qualifizierte Techniker für Ersatz.
- Bitte reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Lappen. Benutzen Sie auf keinen Fall Verdünnung, Reinigungsbenzin oder Alkohol zur Reinigung.
- Alle mechanischen Komponenten des Sessels sind so konzipiert, dass keine spezielle Wartung erforderlich ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt von scharfkantigen Gegenständen mit dem Sessel.
- Bitte ziehen oder drücken Sie den Sessel nicht über unebenen Untergrund. Sie sollten das Gerät beim Transport immer anheben.
- Bitte nutzen Sie das Gerät mit ausreichend zeitlichen Abstand zwischen den Anwendungen. Nutzen Sie das Gerät nicht im Dauerbetrieb.

6. Vermeintliche Fehlfunktionen



- Es ist normal, dass die elektronischen Motoren der Massageeinheiten surrende Geräusche während des Betriebs von sich geben.
- Falls die Kontrolleinheit nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte zuerst ob der Stromstecker korrekt sitzt und ob das Gerät am Netzschalter eingeschaltet ist.
- Wenn das eingestellte Programm beendet ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Wenn das Gerät zu lange läuft, kann das Temperatur-Schutzsystem den Sessel automatisch ausschalten.
- Wenn sich das Gerät automatisch ausschaltet, sollte es nach ca. 30 Minuten wieder einsatzfähig sein.

Funktionen



1. Im Schulterbereich erkennen Sensoren automatisch die körpereigenen Konturen und Massagepunkte. So werden die nötigen Mikro-Anpassungen der Massagehände vorgenommen um die besten Massageergebnisse zu erreichen.
2. Der Sessel ist mit vielfältigen Massageprogrammen ausgestattet.
3. Die Luftdrucktechnologie ermöglicht Hüft-Dehn und Rotationsübungen.
4. Bei Auswahl des manuellen Massageprogramms stehen Ihnen folgende Funktionen zu Auswahl
Massagepositionen:
 - Ganzkörper
 - partielle Massage
 - feste Position**Massagearten:**
 - Schultermassage
 - Knetmassage
 - Klopfmassage
 - Knet- und Klopfmassage
 - Shiatsu-Massage

Anwendungsbereiche

Die positiven Effekte der Nutzung dieses Massagesessels sind vielfältig. Neben einer allgemeinen Entspannung, können, je nach Programm, Dauer und Intensität, folgende Ergebnisse erzielt werden.

- Vitalisierung des gesamten Körpers
- Verbesserung der Blutzirkulation
- Lösung von Muskelverspannungen
- Entspannung bei Nervenschmerzen
- Verminderung von Muskelkater

Bezeichnung der Komponenten

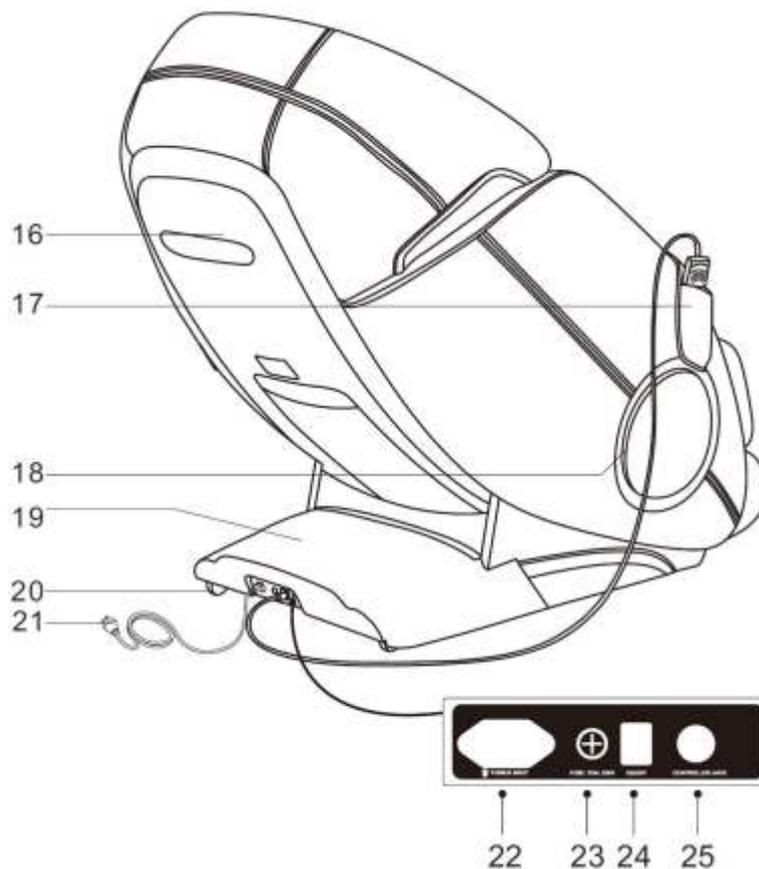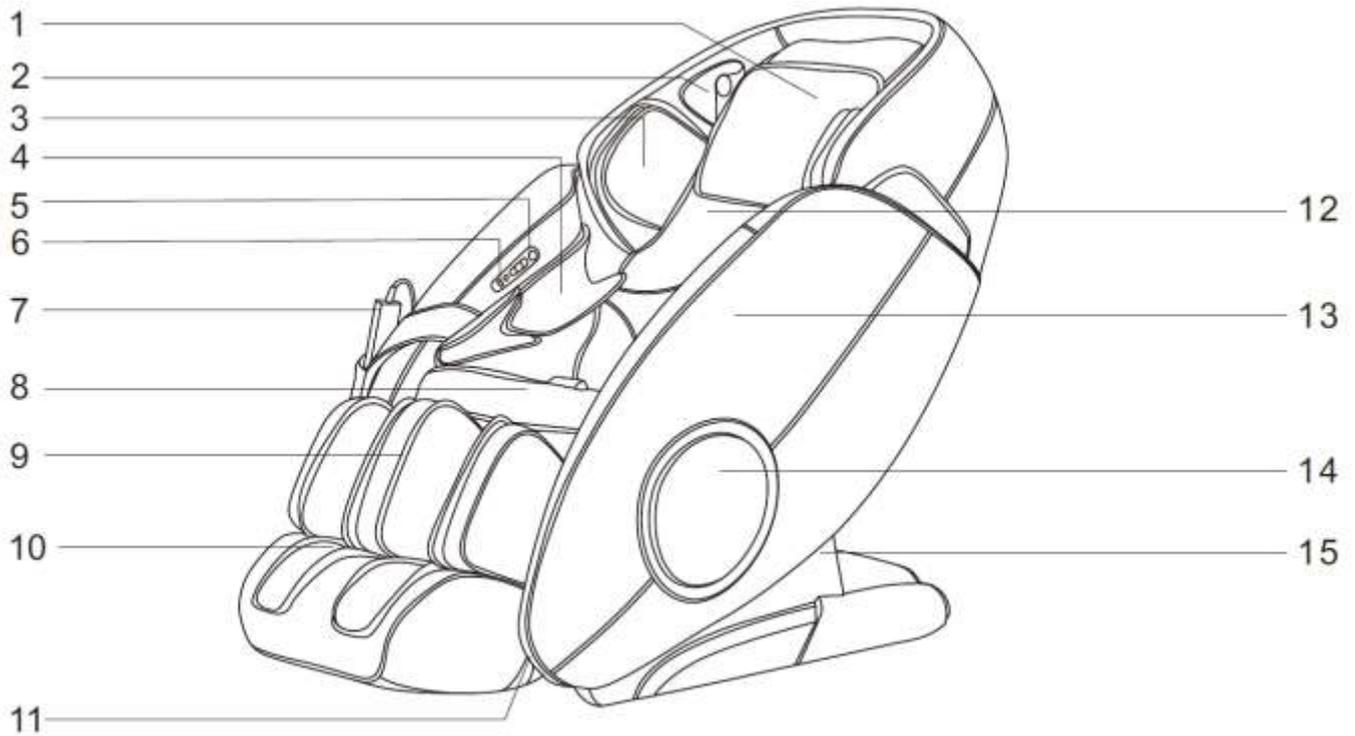

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Kopfpolster | 9. Beinteil | 17. Fernbedienungstasche |
| 2. Lautsprecher / negative Ionen | 10. Fußraste | 18. LED-Kreis |
| 3. Luftkissen Schulter | 11. Rückwertige Fußplatte | 20. Transportrollen |
| 4. Luftkissen Arm | 12. Rückenpolster | 21. Stromkabel |
| 5. Schnellwahltasten Armlehne | 13. Seitenteil | 22. Stromanschluss |
| 6. USB Ladestation | 14. Dekorationselement | 23. Sicherung |
| 7. Fernbedienung | 15. Seitenabdeckung | 24. Netzschalter |
| 8. Sitzkissen | 16. Gehäuseabdeckung | 25. Anschluss (Fernbedienung) |

Die Fernbedienung

Die Fernbedienung Ihres neuen Massagesessels lässt sie bequem die zahlreichen Massage-Arten und Programme des Sessels auswählen.

Im Folgenden werden alle Funktionen mit den dazugehörigen Bedientasten erklärt.



1 Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Netzstecker in die dafür vorgesehene Buchse(1) auf der Rückseite des Sessels. stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät am Netzschalter(2) ein.




2 Starten der Massage

- a) Versichern Sie sich, dass der Sessel am Netzschalter eingeschaltet ist.
- b) Drücken Sie den Power-Knopf auf der Fernbedienung. Der Sessel fährt automatisch in eine entspannte Position. (Bevor Sie den Power-Knopf drücken, setzen Sie sich bitte richtig in den Sessel, rutschen Sie ganz nach hinten, sodass Ihr Rücken möglichst komplett am Rückenpolster anliegt und legen Sie den Kopf entspannt nach hinten. So garantieren Sie eine korrekte Vermessung Ihrer persönlichen Massagepunkte, die im Folgenden automatisch erfolgt.)
- c) Der Sessel vermisst automatisch die wichtigsten Massagepunkt im Schulter- und Rückenbereich.
- d) Sollte die automatische Vermessung nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, können Sie die Position der Massagerollen über „adjust shoulder“ manuell einstellen.



Über den Knopf „Adjust Shoulder“ können Sie durch mehrmaliges drücken, die Massagerollen nach oben oder untern verschieben.

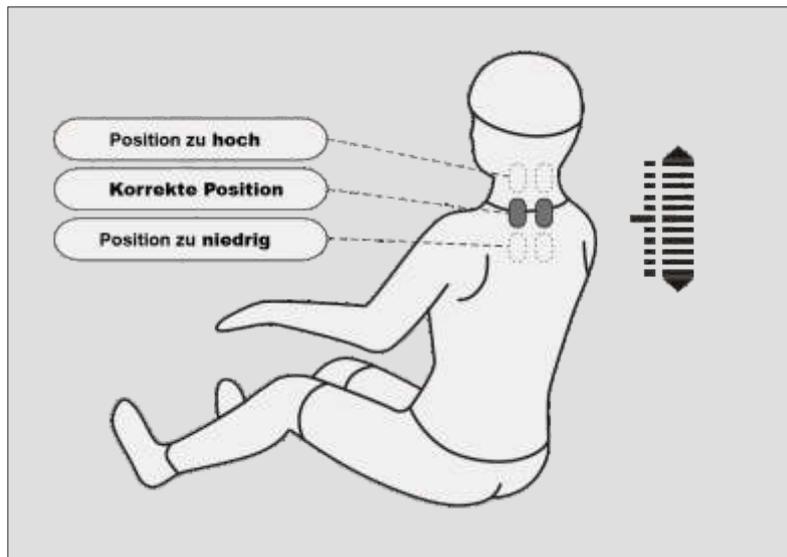

- e) Wählen Sie eine Massage aus (mehr dazu in den folgenden Kapiteln).

Sie können viele Arten von Massagen miteinander kombinieren. Haben Sie eine Massage-Einstellung gefunden, die Ihnen zusagt und wollen Sie diese nicht immer wieder erneut programmieren, so können Sie diese über die Speichertasten einfach abspeichern. Halten Sie hierfür die doppelt belegte Taste (sieh unten) 3 Sekunden gedrückt.



Diese beiden Knöpfe (UpperBody/M1 & LowerBody/M2) haben eine Doppelbelegung. Drücken Sie einen der Knöpfe kurz so wird Ober- bzw. Unterkörpermassage ausgewählt. Halten Sie einen der beiden Knöpfe um Ihre Einstellungen auf M1 oder M2 zu speichern.

3. Die unterschiedlichen Massage-Arten.

Hierzu können Sie aus 6 automatischen und zahlreichen manuellen Programmen wählen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Anleitung, wie Sie die verschiedenen Programme auswählen.

Automatische Massage-Arten.

Um die jeweilige automatische Massage-Art auszuwählen, drücken sie den entsprechenden Knopf auf Ihrer Fernbedienung. Im Display der Fernbedienung wird AUTO Fx angezeigt.

	Schmerzbekämpfend: Tiefenmassage um die Schmerzpunkte zu entspannen	AUTO F1
	Entspannend: Beruhigende Ganzkörper-Massage	AUTO F2
	Vitalisierend: Massage zur Verbesserung der Durchblutung „RELAX“	AUTO F3
	Demo: Halten Sie den Knopf für 2 Sekunden und erleben sie alle Massagefunktionen, die der Sessel zu bieten hat.	AUTO F0
	Oberkörper-Massage: Fokussiert die Massage Ihres Oberkörpers	AUTO F4
	Bein und Rumpf Massage: Fokussiert die Massage Ihrer Beine und den Bereich der Hüfte,	AUTO F5

Manuelle Oberkörper-Massage

Shiatsu-Massage:
 Sie können zwischen 2 Modi dieser Massage wählen. Des Weiteren können Sie selbst die Intensität und die Geschwindigkeit der Massage bestimmen. Außerdem können Sie den Abstand der Massagerollen zueinander einstellen, sodass Sie Ihre individuelle, perfekte Einstellung finden.




Knetmassage:
 Bestimmen Sie selbst die Intensität und die Geschwindigkeit.




Klopfmassage:
 Wählen Sie eines von zwei Programmen aus und bestimmen Sie selbst die Intensität und die Geschwindigkeit. Außerdem können Sie den Abstand der Massagerollen zueinander einstellen.




Knet- & Klopfmassage:
 Bestimmen Sie selbst die Intensität und die Geschwindigkeit.




3D Massage:
 Wählen Sie eines von vier Programmen aus und bestimmen Sie selbst die Intensität und die Geschwindigkeit.




Speed Einstellen der Geschwindigkeit:
 Diese Option haben Sie bei jedem automatischen Programm.






Speed

Width Einstellen des Abstands der Massageeinheiten:
 Diese Option haben Sie nur bei der Klopf- und der Shiatsu-Massage.




Width


Die Rückenmassage „Back Stretch“
 Durch mehrfaches Drücken des „Back Stretch“ Knopfes können Sie durch folgende Arten schalten.

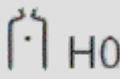Punktmassage	 
Partielle Massage	 
Gesamtmassage	 

Einstellen der Position der Massageeinheiten:
 Diese Einstellungen können Sie bei der partiellen und bei der Punktmassage vornehmen.

Massageeinheit weiter nach oben

Massageeinheit weiter nach unten

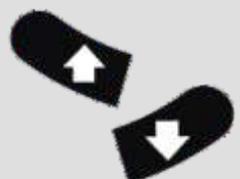

Weitere manuelle Funktionen



Rollenmassage der Füße:

Über die „Sole Roller“ Taste können sie die Rollenmassage der Füße hinzufügen und die Intensität in 3 Stufen einstellen.



Sitzheizung:

Die Taste „Heater“ schaltet die Heizfunktion im Rückenbereich ein und aus.



Positionsveränderung



Einstellung Rückenlehne:

Das drücken und halten dieser Knöpfe hebt und senkt die Rückenlehne. Lässt man den Knopf los, so verbleibt sie in der Position.



Einstellung Beineinheit:

Das drücken und halten dieser Knöpfe hebt und senkt die Beineinheit. Lässt man den Knopf los, so verbleibt sie in der Position.



Liege-Modus:

Das Drücken dieses Knopfes bringt sie in eine Liegeposition. Drücken Sie einmal für die erste Liegeposition und das zweite betätigen des Knopfes bringt Sie in die „Zero-Gravity“ Position.

Armlehnen Schnellwahltasten



ON/OFF Knopf:

An- und Ausschalten des Sessels



Zero Gravity

Kommen Sie ganz bequem in die angenehmste Liegeposition



USB Anschluss

Zum laden Ihres Handys oder Tablets



Automatische Massage

Wählen Sie ganz einfach eine automatische MAssage



Ablegen

Das Drücken und Halten dieses Knopfes bewegt den Sessel stufenlos in die Liegeposition



Aufrichten

Das Drücken und Halten dieses Knopfes bewegt den Sessel stufenlos in die Ausgangs-/Sitzposition

Schritt für Schritt Anleitung zur Befestigung der Armlehne

Lassen Sie den Sessel zur Montage in der Liegeposition. Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Luftleitungen und die Kabel unbeschädigt sind.

Auf der linken Seite befindet sich ein Luftschlauch mehr als links, dies ist korrekt.

Die Montage ist, wie Sie in den folgenden Schritten sehen werden, sehr einfach. Die Fixierung der Armlehne geschieht lediglich durch zwei Inbusschrauben.

Eine zweite Person ist bei der Montage sehr hilfreich.

1) Führen Sie die Kabel aus dem Inneren des Sessels (Figure 1) durch den Stahlrahmen nach Außen. Verbinden Sie nun die passenden Kabel/Schläuche der Armlehne mit denen aus dem Sessel. (Figure 2) Drücken Sie die Druckluftschläuche fest auf das Verbindungsstück. Stecken sie die Kabel/Schläuche so weit es geht wieder in den Sessel (Figure 3 & 4), bevor/während Sie die Armlehne in Position bringen.

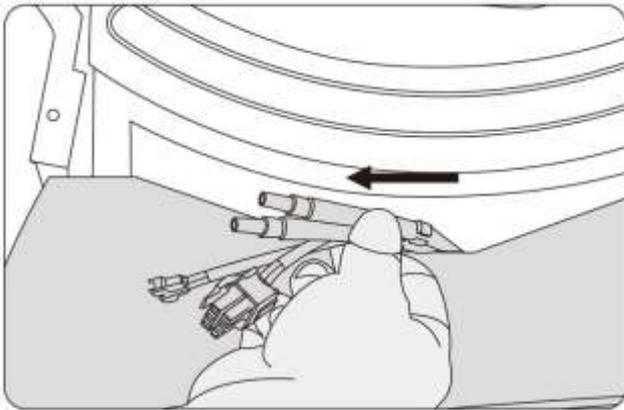


Figure 1

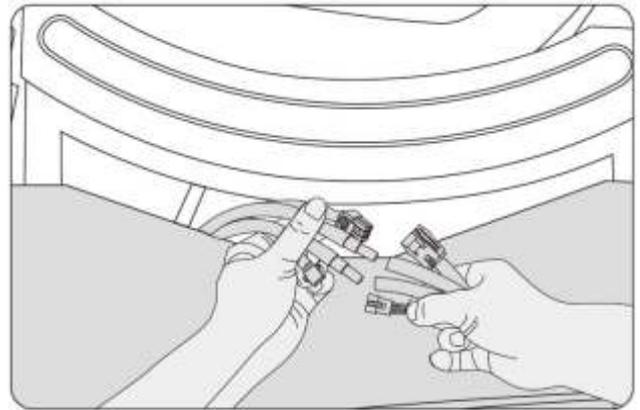


Figure 2

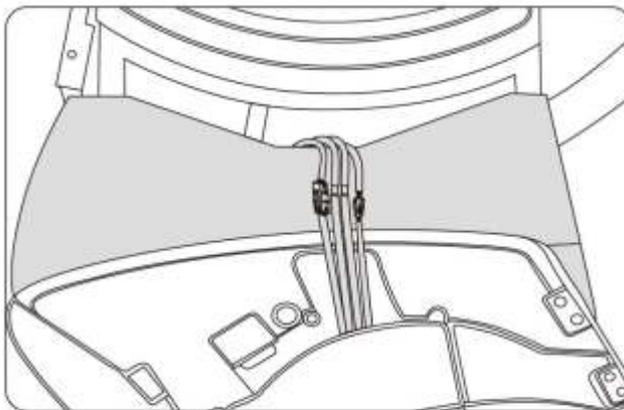


Figure 3

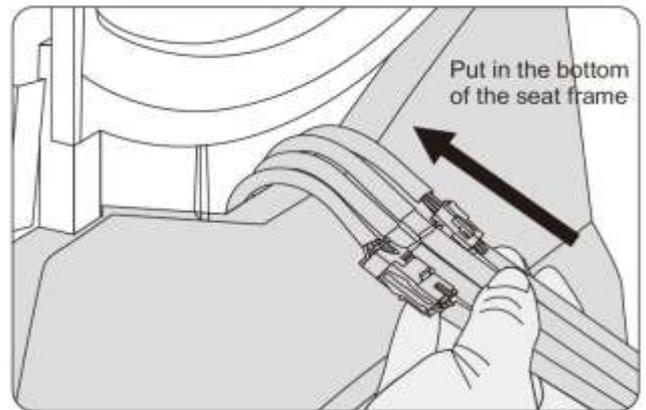


Figure 4

Schritt für Schritt Anleitung zur Befestigung der Armlehne

Lassen Sie den Sessel zur Montage in der Liegeposition. Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Luftleitungen und die Kabel unbeschädigt sind.

Auf der linken Seite befindet sich ein Luftschlauch mehr als links, dies ist korrekt.

Die Montage ist, wie Sie in den folgenden Schritten sehen werden, sehr einfach. Die Fixierung der Armlehne geschieht lediglich durch zwei Inbusschrauben.

Eine zweite Person ist bei der Montage sehr hilfreich.

1) Führen Sie die Kabel aus dem Inneren des Sessels (Figure 1) durch den Stahlrahmen nach Außen. Verbinden Sie nun die passenden Kabel/Schläuche der Armlehne mit denen aus dem Sessel. (Figure 2) Drücken Sie die Druckluftschläuche fest auf das Verbindungsstück. Stecken Sie die Kabel/Schläuche so weit es geht wieder in den Sessel (Figure 3 & 4), bevor/während Sie die Armlehne in Position bringen.

2) Identifizieren Sie mit Hilfe der Bilder den Nippel (Limited axle | Figure 5) im hinteren Bereich des Sessels und die Aufnahme (Limited block | Figure 5) an der Armlehne. Die Aufnahme setzen Sie wie folgt, auf den Nippel auf (Figure 6). Wenn diese nicht sofort „einrastet“, können Sie ein wenig „sanfte Gewalt“ anwenden und mit der flachen Hand von vorne auf die Armlehne „klopfen“. Lassen Sie den Nippel hinten in die Aufnahme gleiten und hänge Sie die Armlehne vorne ein (Figure 7|8). Achten Sie hierbei darauf, dass Sie die Schläuche un Kabel nicht quetschen.

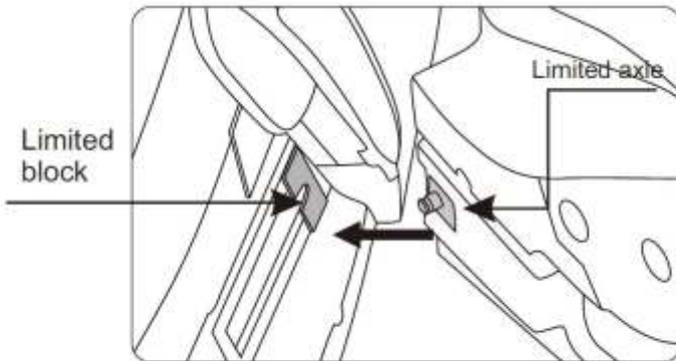


Figure 5

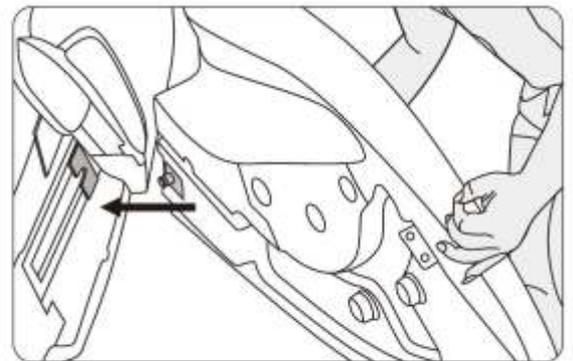


Figure 6

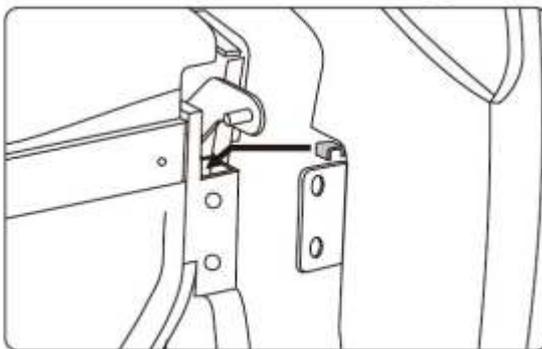


Figure 7

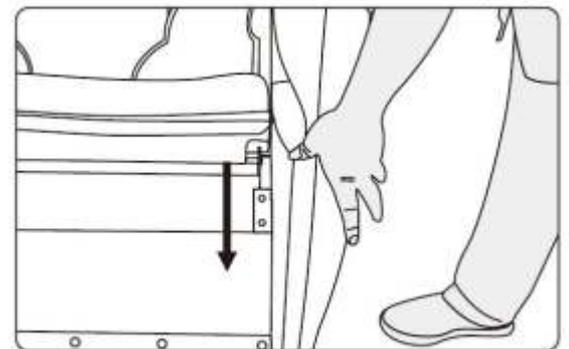


Figure 8

3) Nun fixieren Sie die Armlehne mit 2 Kreuzschrauben (Figure 9|10)

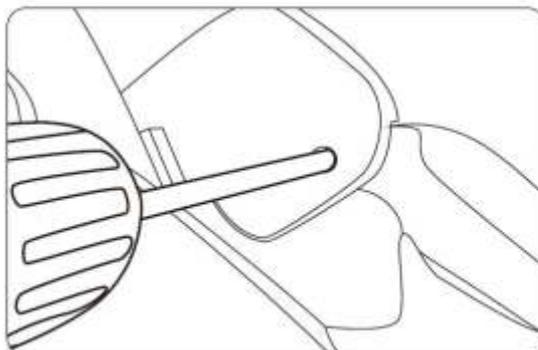


Figure 9

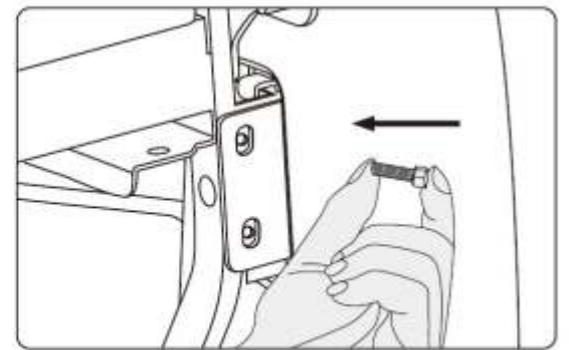


Figure 10


Schritt für Schritt Anleitung zur Befestigung der Fuß-Einheit

Hierfür ist eine zweite Person

1) Bitte entfernen Sie zuerst die beiden Splinte aus den Haltebolzen rechts und links am Sessel.

Richten Sie nun die Bohrungen so aus, dass Sie die Splinte einfach wieder hineinschieben können.


Abbildung 1

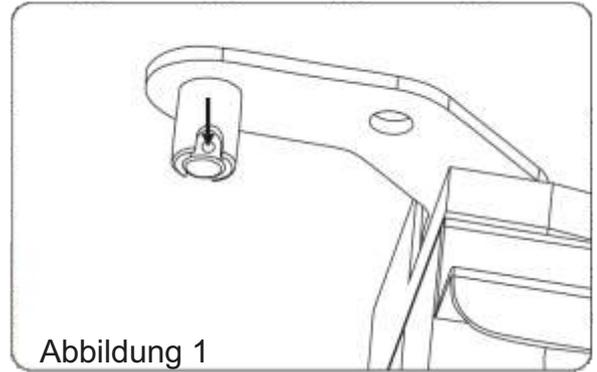


2) Die Aufnahmen an der Fuß-Einheit sind offensichtlich zu identifizieren.

Platzieren Sie erst eine Aufnahme über den Bolzen am Sessel und dann die zweite auf der anderen Seite. Hierfür ist gegebenenfalls etwas sanfte Gewalt nötig.

Abbildung 2

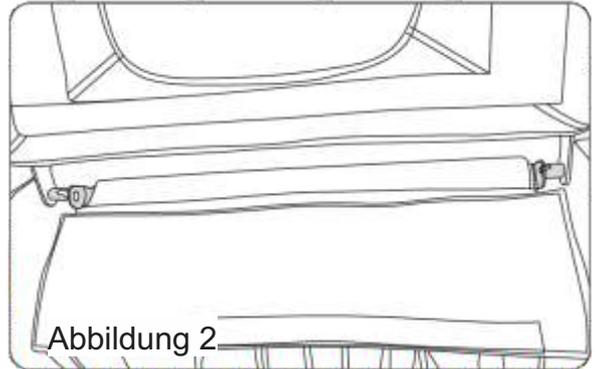


3) Als letzten Schritt setzen Sie bitte die Splinte wieder ein, klappen das Sitzkissen nach hinten und befestigen den Klettverschluss der Fuß-Einheit auf der Sitzfläche des Sessels.

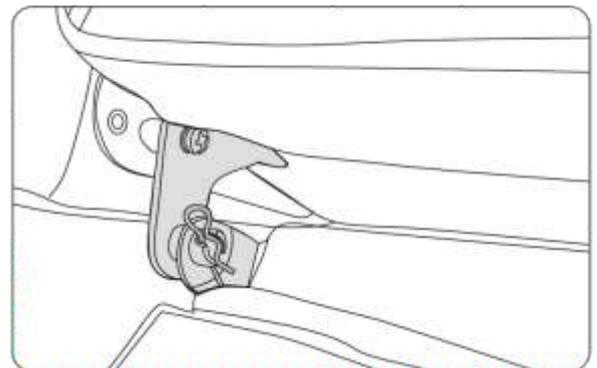

Aufstellen Ihres Massagesessels:


Bitte beachten Sie die Warnhinweise dieser Anleitung im Bezug auf den Aufstellort. Achten Sie hierbei bitte darauf, dass Sie den Sessel nicht **direkt** auf Untergründe, wie beispielsweise Laminat oder Parkett stellen. Legen Sie in solchen Fällen Teppich oder eine Schutzmatte unter den Sessel, um Druckstellen zu vermeiden.

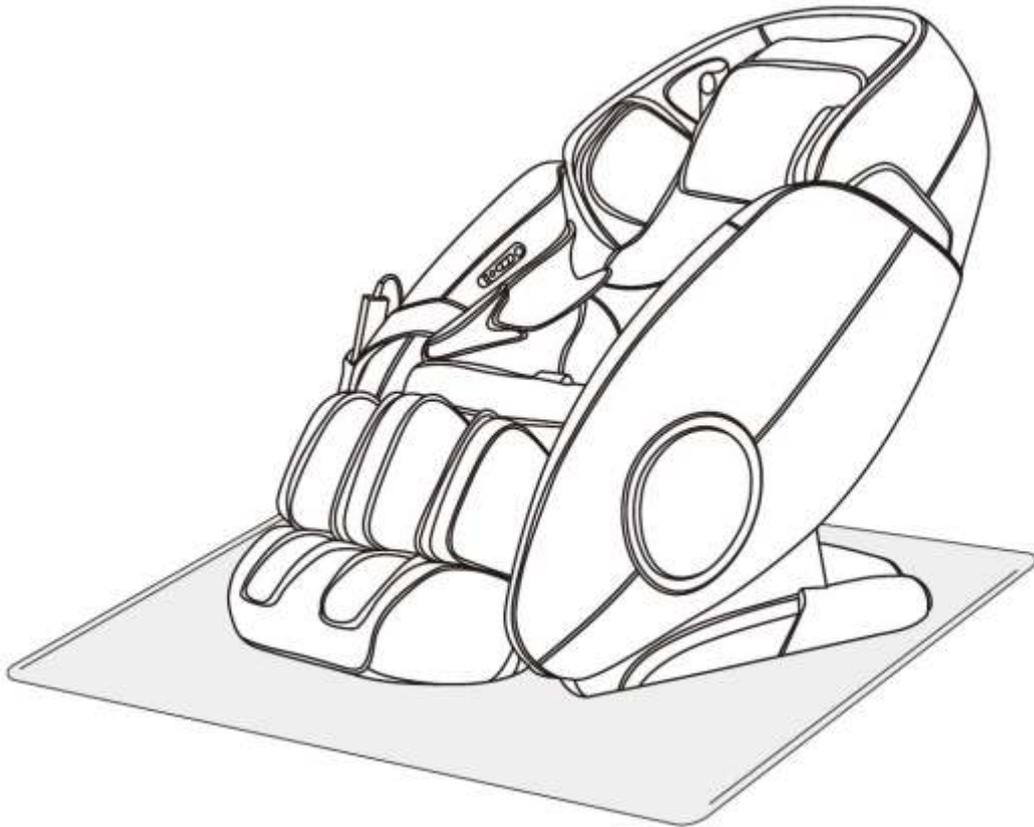


Transport Ihres Massagesessels

Vor dem Transport, bitte unbedingt den Netzstecker ziehen!

Um den Sessel zu rollen, gehen Sie erst sicher, dass alle Kabel und Schläuche ausreichend Abstand zum Boden haben. Kippen Sie nun den Sessel an der Lehne nach hinten, bis der Schwerpunkt des Sessels direkt über den Transportrollen liegt. Nun können Sie den Sessel bequem rollen.

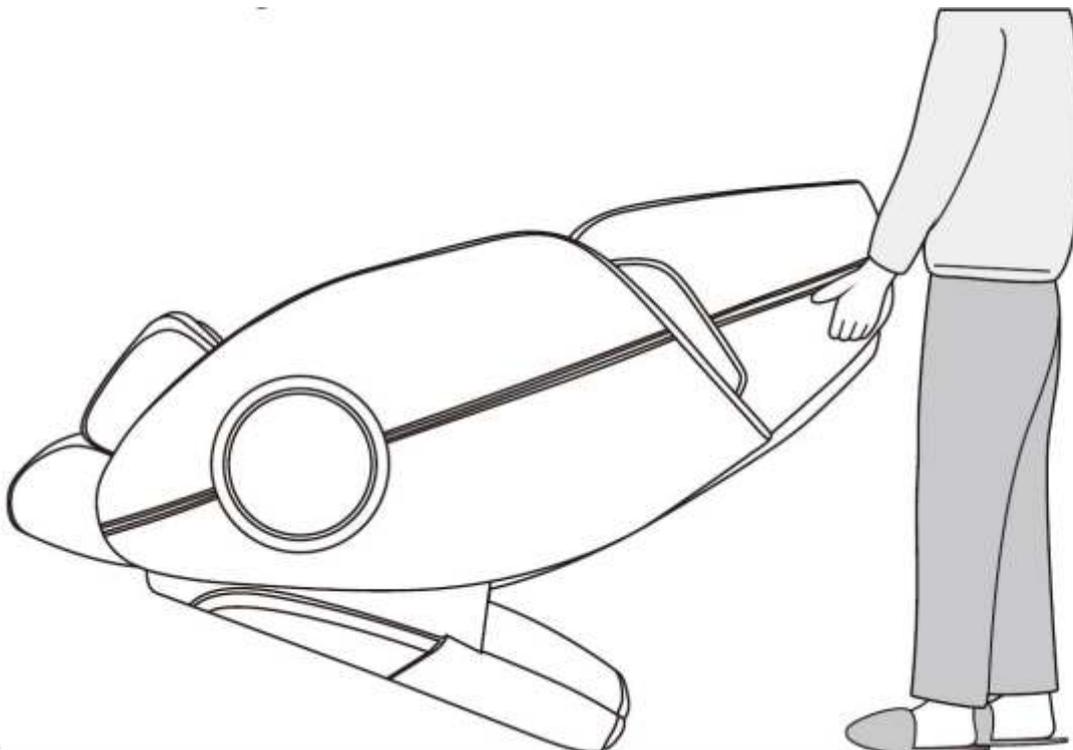

Explosionszeichnung

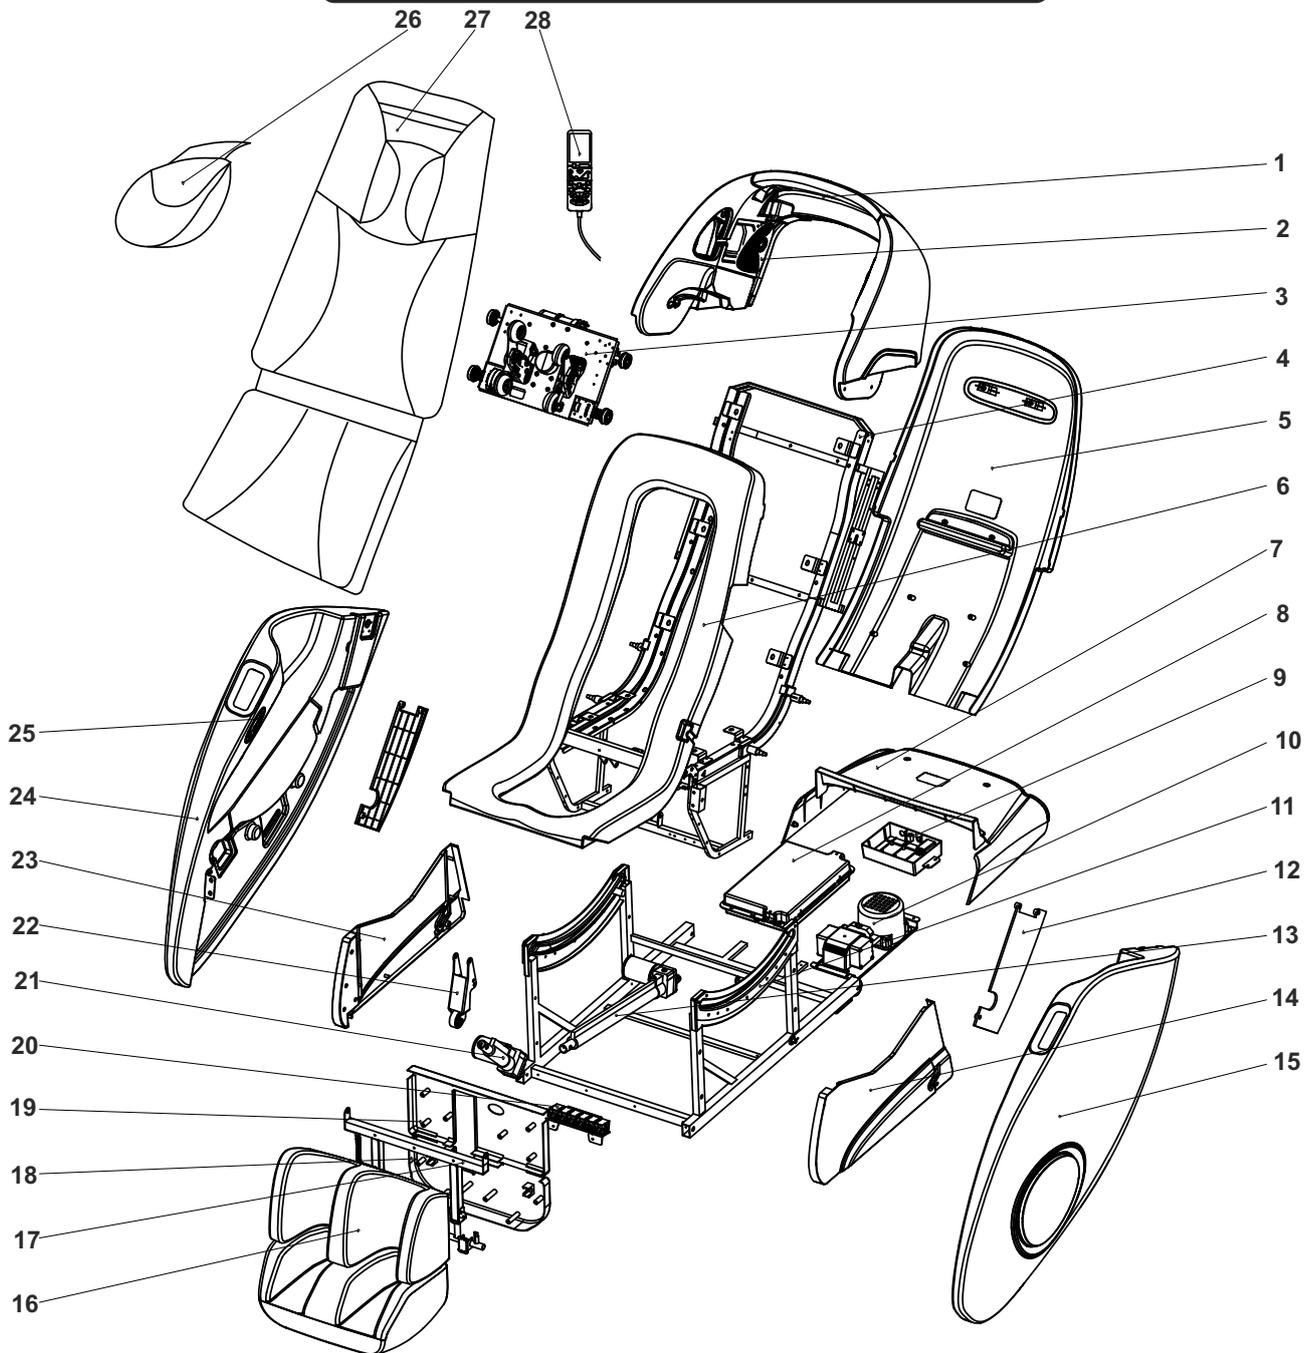

Teile-Nr.	Bezeichnung	Teile-Nr.	Bezeichnung
1	Capsule components	15	Armrest components (left)
2	Horn cover assembly (left and right)	16	Lower leg components
3	Robot components	17	Calf extension mechanism
4	Rail components	18	Lower leg plate
5	Back cover	19	Leg plate
6	Foreskin leaning frame components	20	Six solenoid valve
7	Bracket back cover components	21	Lower leg electric cylinder
8	Drive box components	22	Leg lift mechanism
9	Power switch box components	23	Side cover components (left)
10	Air pump transformer components	24	Armrest assembly (right)
11	Car components	25	Shortcut button components
12	Side stopper (left)	26	Head cushion
13	Backrest electric cylinder	27	Back cushion
14	Side cover components (left)	28	Hand control box components

Damit das MAXXUS® Support-Team in der Lage ist Ihnen im Servicefall schnell helfen zu können, benötigen wir einige Daten von Ihrem Fitnessgerät bzw. von Ihnen. Um Ihrem Fitnessgerät die exakten Ersatzteile zuordnen zu können, benötigen wir in jedem Fall die Produktbezeichnung, das Kaufdatum und die Seriennummer.

Bitte füllen Sie im Bedarfsfall das Reparaturauftrags/Schadenmeldungs-Formular dieses Benutzerhandbuches vollständig aus und senden dieses an uns per Post oder Fax ein.

Einsatzbereiche & Gewährleistungszeiten

Die Fitnessgeräte von MAXXUS® sind je nach Modell für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet. Die für Ihr Fitnessgerät geltenden Einsatzbereiche entnehmen Sie bitte den "Technischen Daten" dieses Benutzerhandbuches.

Heimbereich:

Ausschließlich private Nutzung
Gewährleistungsdauer: 2 Jahre

Semiprofessioneller Bereich:

Nutzung unter Anleitung in Hotels, Krankengymnastik-praxen, etc.
Die Nutzung in einem Fitnessstudio, oder einer ähnlichen Einrichtung ist hierbei ausgeschlossen!
Gewährleistungsdauer: 1 Jahr

Professioneller Bereich:

Nutzung in einem Fitnessstudio oder einer ähnlichen Einrichtung unter Aufsicht von Fachpersonal.
Gewährleistungsdauer: 1 Jahr

Bei einer Nutzung Ihres Trainingsgerät in einem, für das Trainingsgerät nicht vorgesehen Bereich erlischt gegebenenfalls ein Garantie- oder Gewährleistungsanspruch!

Eine ausschließlich private Nutzung und damit eine Gewährleistungsdauer von 2 Jahren setzt voraus, dass die Rechnung beim Kauf des Gerätes auf einen Verbraucher ausgestellt ist.

Kaufbeleg und Seriennummer

Um Ihren Anspruch auf Serviceleistungen innerhalb der Gewährleistung zu wahren, benötigen wir von Ihnen in jedem Fall einen Kaufnachweis. Bewahren Sie daher bitte Ihren Kauf- bzw. Rechnungsbeleg immer auf und senden Sie uns eine Kopie im Gewährleistungsfall als Anhang Ihres Reparaturauftrags/Schadenmeldung unaufgefordert mit ein. Damit gewährleisten Sie eine schnelle Bearbeitung Ihres Servicefalles.

Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können, benötigen wir für eine Serviceleistung die Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und des Kaufdatums.

Gewährleistungsbedingungen

Die Gewährleistungszeit für Ihr Trainingsgerät beginnt ab dem Kaufdatum und gilt ausschließlich für Produkte die direkt bei der MAXXUS Group GmbH & Co. KG oder einem direkten und autorisierten Vertriebspartner der MAXXUS Group GmbH & Co. KG erworben wurden.

Die Gewährleistung umfasst Mängel, die auf Fertigungs- oder Materialfehler beruhen. Sie gilt nur für in Deutschland erworbene Geräte. Sie gilt nicht für Schäden und Mängel, die durch schuldhaft unsachgemäßen Gebrauch, fahrlässige oder mutwillige Zerstörung, mangelnde oder unterlassene Wartungs- und/oder Reinigungsmaßnahmen, höhere Gewalt, betriebsbedingte und dadurch normale Abnutzung, Schäden die durch das Eindringen von Flüssigkeiten, Reparatur oder Veränderung von Ersatzteilen fremder Herkunft verursacht werden. Die Gewährleistung gilt ebenfalls nicht für eine fehlerhafte Montage bzw. Beschädigungen die durch eine falsche Montage entstehen. Bestimmte Bauteile unterliegen einem gebrauchsbedingten Verschleiß bzw. einer normalen Abnutzung. Zu diesen Bauteilen zählen zum Beispiel:

- Kugellager
- Lagerbuchsen
- Lager
- Antriebsriemen
- Schalter und Tasten
- Laufgurte (Laufbänder)
- Laufplatten (Laufbänder)
- Laufrollen

Verschleißerscheinungen an diesen Verschleißteilen sind nicht Gegenstand der Gewährleistung.

Sollte das Trainingsgerät aufgrund einer Reparatur bei Ihnen abgeholt werden, so ist die Demontage und Bereitstellung, sowie auch der Empfang und die Wiederaufstellung des Gerätes notwendig. Grundsätzlich fallen diese Leistungen nicht unter die Gewährleistungen. Bei Einzelteilen müssen die defekten Teile an unsere Serviceadresse gut verpackt und nach vorheriger Absprache versendet werden.

Serviceleistungen außerhalb der Gewährleistung & Ersatzteilbestellung

Das MAXXUS® Serviceteam steht Ihnen selbstverständlich auch gerne bei der Problemlösung zur Verfügung, wenn Fälle eines Mangels nach Beendigung der Gewährleistungen, oder Fälle, die nicht durch die Gewährleistungen abgedeckt werden, auftreten.

In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte direkt per Email an:

kundendienst@maxxus.de

Bestellungen über Ersatz- und/oder Verschleißteile senden Sie bitte unter Angabe des Produktnamens, der Ersatzteilbezeichnungen, der Ersatzteilnummern und der benötigten Bestellmengen an:

ersatzteile@maxxus.de

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich benötigtes Befestigungsmaterial, wie Schrauben, Unterlegscheiben, etc. nicht im Lieferumfang der einzelnen Ersatzteilen enthalten ist und separat bestellt werden muss.



MAXXUSTM Reparaturauftrag / Schadensmeldung

Geräte-Daten

Produktname: MX 12.0 Produktgruppe: Massagesessel
 Seriennummer: _____ Rechnungsnummer: _____
 Kaufdatum: _____ Wo gekauft: _____
 Zubehör: _____

Nutzungsart

Private Nutzung Gewerbliche Nutzung

Persönliche Daten

Firma: _____ Ansprechpartner: _____
 Vorname: _____ Nachname: _____
 Straße: _____ Hausnummer.: _____
 PLZ/Ort: _____ Land: _____
 E-Mail: _____ Tel.-Nr.: _____
 Fax-Nr.*: _____ Handy-Nr.*: _____

*Bei den mit Stern markierten Feldern handelt es sich um freiwillige Angaben, die restlichen Felder sind Pflichtfelder, die unbedingt ausgefüllt werden müssen.

Fehlerbeschreibung

Bitte tragen Sie nachfolgend eine kurze, möglichst genau Fehlerbeschreibung ein:
 (Z.B. Wann, wo und in welcher Form tritt der Fehler auf? Häufigkeit, nach welchem Zeitraum, bei welcher Nutzung, etc....)

- Die Kopie des Kaufnachweises / Rechnung /Quittung ist beigelegt.
 Ich erkenne die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MAXXUS Group GmbH & Co. KG an.

Hiermit beauftrage ich die Firma MAXXUS Group GmbH & Co. KG mit der Beseitigung der oben genannten Mängel. Im Gewährleistungsfall entstehen mir dadurch keine Kosten. Reparaturkosten, die durch die Sachmängelhaftung nicht abgedeckt sind, gehen zu meinen Lasten und sind umgehend zu begleichen. Im Falle einer vor Ort-Reparatur sind unsere Mitarbeiter inkassoberechtigt. Mit meiner Unterschrift bestätige ich diese Vereinbarung.

_____ _____ _____
Datum **Ort** **Unterschrift**

Bitte beachten Sie, dass nur **vollständig** ausgefüllte Aufträge bearbeitet werden können. Legen Sie bitte unbedingt eine Kopie des Kaufbelegs bei. Senden Sie die vollständig ausgefüllte Reparaturauftrag / Schadensmeldung per...

...Post* an: MAXXUS Group GmbH & Co KG, Service Abteilung, Zeppelinstr. 25, D-64331 Weiterstadt
 ...Fax an: +49 (0) 6151 39735 400

Eine Übermittlung per E-Mail ist leider nicht möglich.

*Brief bitte ausreichend frankieren - unfrankierte Briefe können leider nicht angenommen werden!



MAXXUS[®]



Maxxus Group GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 2 ♦ D-64331 Weiterstadt
Germany
E-Mail: info@maxxus.de
www.maxxus.de